

DEUTSCH**Wichtige Hinweise**

Handsender gehören nicht in Kinderhände!

Handsender dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind!
Die Benutzung des Senders muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen! Die Programmierung der Fernsteuerung ist immer in der Garage in Antriebsnähe vorzunehmen!
Für die Inbetriebnahme der Fernsteuerung sind ausschließlich Originalteile zu verwenden!

- Die Handsender sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen!
- Die Handsender sind vor Feuchtigkeit und Staubbelastung zu schützen.

Bei Nichtbeachtung kann durch einen Feuchtheitseintritt die Funktion beeinträchtigt werden!

Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C

Die örtlichen Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite der Fernsteuerung haben!

Bild 1 Handsender HS, HSM und HSE

- ① LED
- ② Bedientasten
- ③ Batteriefachdeckel
- ④ Batterie
- ⑤ Resetstaster

Bild 2 Erweitern der Fernsteuerung mit weiteren Handsendern HS1, HS4, HSM4 oder HSE2

Hinweis

Ist kein separater Zugang zur Garage vorhanden, so ist jede Änderung oder Erweiterung von Programmierungen innerhalb der Garage durchzuführen. Bei der Programmierung und Erweiterung der Fernsteuerung ist darauf zu achten, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen und Gegenstände befinden.

- Den Sender, der den Code "vererben" soll (Vererbungsgeber) ① und den Sender, der den Code lernen soll (Lernsender) ②, direkt nebeneinander halten.
- Die gewünschte Taste des Vererbungsgebers drücken und gedrückt halten. Die LED des Vererbungsgebers leuchtet nun kontinuierlich.
- Sofort danach** die gewünschte zu lernende Taste des Lernsenders drücken und gedrückt halten - die LED des Lernsenders blinkt zuerst für 4 Sek. langsam und beginnt bei erfolgreichem Lernvorgang schneller zu blinken.
- Die Tasten vom Vererbungsgeber und vom Lernsender loslassen.

Eine Funktionsprüfung durchführen! Bei einer Fehlfunktion sind die Schritte 1 - 4 zu wiederholen.

ACHTUNG!

Während des Lernvorgangs kann bei der Betätigung des Vererbungsgebers eine Toxfahrt ausgelöst werden, wenn sich ein darauf programmierter Empfänger in der Nähe befindet!

Hinweis

Wenn während des langsamen Blinkens die Taste des Lernsenders losgelassen wird, wird der Lernvorgang abgebrochen.

EG-Herstellererklärung**Hersteller**

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 - 98
D-33803 Steinhagen

Produkt

Handsender für Torantriebe und Zubehör

Artikel-Bezeichnung/Artikel-Kennzeichnung/Gerättyp/Frequenz

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE-Kennzeichen

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

CE-Kennzeichen

CE 0682 Ø

Do a function test!
If the transmitter does not function correctly, repeat steps 1 - 4.

Artikel-Bezeichnung/Artikel-Kennzeichnung/Gerättyp/Frequenz

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

CE-Kennzeichen

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Die oben bezeichneten Produkte entsprechen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinien. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige Bestimmungen, denen das Produkt entspricht

Die Übereinstimmung der oben genannten Produkte mit den Vorschriften der Richtlinien gem. Artikel 3 der R & TTE-Richtlinien 1999/5/EG wurde nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, den 01.10.2002

ppa. Axel Becker
Geschäftsleitung

ENGLISH**Important Information**

Keep your hand transmitter out of the reach of children!

Hand transmitters should only be used by those who have been instructed in the use of the remote-controlled door system!
Only use the hand transmitter when the door is in your direct line of sight! Programme the remote control in the garage in the direct vicinity of the operator!
Only original components should be used for operating the remote control!

- Never place or store the hand transmitter in direct sunlight!
- The hand transmitter is to be kept clean and dry at all times.

The hand transmitter's function may become impaired if you ignore the instructions given above and it becomes damp!

Permitted ambient temperature: -20°C to +60°C

Local conditions may affect the useful range of the remote control!

Fig. 1 HS, HSM and HSE hand transmitters

- ① LED
- ② Control buttons
- ③ Battery compartment cover
- ④ Battery
- ⑤ Reset button

Fig. 2 Extending the function of the remote control with other hand transmitters: HS1, HS4, HSM4 or HSE2

Note

If you do not have a separate entrance to your garage, all changes or programming extensions should be made inside the garage. When programming or making extensions to the remote control make sure that persons or objects are not located within the movement range of the door.

- Place the transmitter that is to "teach" the code (teaching transmitter) ① and the transmitter that is to learn the code (learning transmitter) ② directly next to one another.
- Press and hold the designated button on the teaching transmitter. The LED will then light up and remain lit.
- Press and hold the designated button on the learning transmitter immediately afterwards - the LED on the learning transmitter will flash slowly for 4 seconds and begin to flash quicker when the learning routine was successful.
- Release the buttons on both transmitters.

CAUTION!

Pressing a button on the teaching transmitter during the learning routine may cause the door to move if the receiver programmed to trip the door is located in the near vicinity!

Note

The learning routine will be cancelled if you release the button on the learning transmitter during the slow-flashing phase.

EC Manufacturer's Declaration of Conformity**Manufacturer**

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 - 98
D-33803 Steinhagen

Product

Hand transmitters for door operators and accessories.

Product Description/Product Identification/Device Type/Frequency

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE Label

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

CE Label

CE 0682 Ø

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

CE Label

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

The products described above comply, in their design and form, with the pertinent underlying requirements of the guidelines detailed below in the versions sold on the market. This declaration loses validity if changes are made to the product which we have not approved.

Pertinent provisions with which the product complies

Compliance of the products described above with the regulations laid down for the guidelines according to Item 3 of the R & TTE Guidelines 1999/5/EC is demonstrated by the products' adherence to the following standards:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01/10/2002

ppa. Axel Becker
Management

FRANÇAIS**Remarques importantes**

Garder les émetteurs hors de portée des enfants!

Les émetteurs peuvent être utilisés uniquement par des personnes qui ont été formées au fonctionnement de l'installation de porte à télécommande.
L'émetteur doit être utilisé en ayant vue sur la porte.
La télécommande doit toujours être programmée dans le garage et à proximité de la motorisation.
Pour la mise en service de la télécommande, on peut utiliser uniquement des pièces originales.

- Les émetteurs doivent être protégés contre le rayonnement solaire direct.
- Les émetteurs doivent être protégés contre l'humidité et la poussière.

- Les émetteurs doivent être protégés contre le rayonnement solaire direct.
- Les émetteurs doivent être protégés contre l'humidité et la poussière.

Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la pénétration d'humidité, susceptible d'affecter le fonctionnement!

Température ambiante autorisée: -20°C à +60°C

Les spécificités locales peuvent avoir une influence sur la portée de la télécommande!

Figure 1

Emetteur HS, HSM et HSE

- ① DEL
- ② Boutons de commande
- ③ Couverture du compartiment batterie
- ④ Batterie
- ⑤ Touche reset

Figure 2

Extension de la télécommande avec des émetteurs additionnels HS1, HS4, HSM4 ou HSE2

Remarque

Si le garage ne dispose pas d'une entrée séparée, chaque modification ou extension de la programmation doit se faire à l'intérieur du garage. Lors de la programmation ou de l'extension de la télécommande, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes ou d'objets dans la zone de mouvement de la porte.

- Maintenir l'un juste à côté de l'autre l'émetteur qui doit "acquiescer" le code (émetteur d'acquisition) ① et l'émetteur qui doit apprendre le code (émetteur d'apprentissage) ②.
- Pousser sur la touche souhaitée de l'émetteur d'acquisition et la maintenir enfoncée. La DEL de l'émetteur d'acquisition s'allume en continu.
- Immédiatement après cela**, pousser sur la touche à apprendre de l'émetteur d'apprentissage et la maintenir enfoncée - la DEL de l'émetteur d'acquisition clignote lentement pendant 4 s, puis plus rapidement lorsque l'apprentissage est réussi.
- Relâcher les touches de l'émetteur d'acquisition et de l'émetteur d'apprentissage.

Effectuer un test de fonctionnement! En cas de problème de fonctionnement, répéter les étapes 1 à 4.

ATTENTION!

Pendant la procédure d'apprentissage, l'utilisation de l'émetteur d'acquisition peut déclencher un trajet de porte si des récepteurs programmés sur celui-ci se trouvent à proximité!

Remarque

Si la touche de l'émetteur d'apprentissage est relâchée pendant que la DEL clignote lentement, la procédure d'apprentissage est interrompue.

Déclaration CE du fabricant**Fabricant**

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 - 98
D-33803 Steinhagen

Produit

Emetteur pour motorisations de porte et accessoires

Code d'article/Désignation de l'article/Type d'appareil/Fréquence

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Label CE

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

Label CE

CE 0682 Ø

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Label CE

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.





Sur la base de leur conception et construction, les produits désignés ci-dessus, dans l'exécution commercialisée par notre société, satisfont aux exigences fondamentales applicables des directives énumérées ci-dessous. Toute modification du produit non convenue avec nous annule la validité de la présente déclaration.

Dispositions applicables auxquelles satisfait le produit

La conformité des produits cités ci-dessus aux prescriptions des directives conformément à l'article 3 des directives R & TTE 1999/5/CE est prouvée par le respect des normes suivantes:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, le 01.10.2002

p.o. Axel Becker
Direction

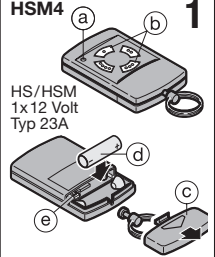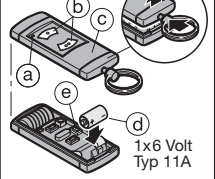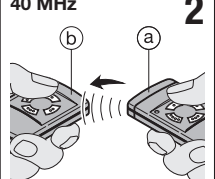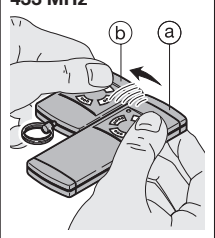HSM4**HSE2****40 MHz****433 MHz****NETHERLANDS****Belangrijke opmerkingen**

Handzenders horen niet thuis in kinderhanden!

Handzenders mogen alleen gebruikt worden door personen die vertrouwd zijn met de werking van deurstalates met afstandsbediening!
Tijdens het gebruik van de handzender moet men steeds oogcontact met de deur bewaren!
De programmering van de afstandsbediening moet altijd gebeuren in de garage, in de nabijheid van de aandrijving!
Voor de ingebruikneming van de afstandsbediening mogen alleen originele onderdelen gebruikt worden!

- De handzenders moeten afgeschermd worden tegen direct zonlicht!
- De handzenders moeten beschermd worden tegen vocht en stofafzetting.

Als men dit niet in acht neemt, kan de goede werking geschaad worden door indringend vocht!

Toelaatbare omgevingstemperatuur: -20°C tot +60°C

De lokale omstandigheden kunnen het bereik van de afstandsbediening beïnvloeden!


Afbeelding 1 Handzenders HS, HSM en HSE

- ① LED
- ② Bedieningstoetsen
- ③ Deksel van batterijvak
- ④ Batterij
- ⑤ Resettoets



Afbeelding 2 Uitbreiding van de afstandsbediening met extra handzenders HS1, HS4, HSM4 of HSE2

Opmerking

Als er geen aparte toegang tot de garage is, moet elke wijziging of uitbreiding van de programmering in de garage uitgevoerd worden. Bij de programmering en de uitbreiding van de afstandsbediening moet men erop letten dat er zich geen personen of voorwerpen binnen de bewegingsradius van de garagedeur bevinden.

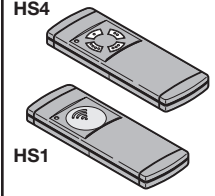HS4**Bedienungsanleitung Handsender****Operating Instructions Hand Transmitter****Notice d'utilisation Emetteur****Gebruiksaanwijzing Handzender****Instrucciones de manejo Emisores manuales**

08.2006 TR20A010-A RE

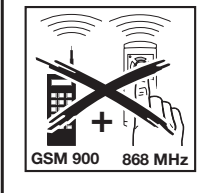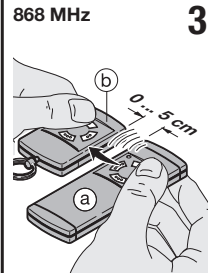868 MHz**ESPAÑOL**

¡Los emisores manuales nodeben estar en manos de los niños!

Los emisores manuales sólo tienen que ser manejados por personas que hayan sido instruidas en el funcionamiento de las instalaciones de puertas controladas a distancia. El uso del emisor manual debe realizarse por norma general en contacto visual con la puerta.
La programación del mando a distancia se debe realizar siempre dentro del garaje/cerca del automatismo. Para la puesta en marcha del mando a distancia se deben utilizar exclusivamente piezas originales.

Temperatura ambiente permisible: -20°C hasta +60°C

Las condiciones locales pueden influir sobre el alcance del mando a distancia.

Figura 1 Emisores manuales HS, HSM y HSE

- ① LED
- ② Pulsadores de manejo
- ③ Tapa del compartimento de la pila
- ④ Pila
- ⑤ Pulsador de reset

Figura 2 Ampliar el mando a distancia con otros emisores manuales HS1, HS4, HSM4 ó HSE2**Opmerking**

Als de toets van de deonzender wordt losgelaten terwijl de LED langzaam knippert, wordt het leerproces afgebroken.

EG-verklaring van de fabrikant**Fabrikant**

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 - 98
D-33803 Steinhagen

Product
Handzender voor deuraandrijving en toebehoren

Artikel-benaming/Artikel-identificatie/Toesteltype/Frequentie

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE-kenteken

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

CE-kenteken

ITALIANO

Avvertenze importanti

Tenere i telecomandi lontani dalla portata dei bambini!

I telecomandi devono essere utilizzati esclusivamente dalle persone che sono a conoscenza di come funzionano i sistemi di chiusura telecomandati! L'uso del telecomando è consentito solamente quando la porta è completamente sotto controllo visivo! Eseguire la programmazione del comando a distanza sempre all'interno del garage vicino alla motorizzazione! Per la messa in funzione del comando a distanza vanno utilizzate esclusivamente le parti originali!

- Proteggere i telecomandi dall'esposizione diretta del sole!
- Proteggere i telecomandi dall'umidità dalla polvere.

In caso di mancata osservanza di quanto sopra l'eventuale penetrazione di umidità può danneggiare il funzionamento!

Temperature ammesse: da -20°C a +60°C

Le condizioni architettoniche del luogo possono eventualmente influire sulla portata del comando a distanza!

Figura 1 Telecomandi HS, HSM e HSE

- (a) LED
(b) Tasti di comando
(c) Coperchio del vano batteria
(d) Batteria
(e) Tasto di reset

Figura 2 Ampliamento del comando a distanza con altri telecomandi HS1, HS4, HSM4 o HSE2

Nota:
In assenza di un accesso separato al garage, ogni modifica o estensione delle programmazioni va eseguita all'interno del garage. Accertarsi che al momento della programmazione o dell'estensione del comando a distanza non si trovino né persone né oggetti nella zona di manovra del portone.

1. Tenere il trasmettitore che deve "insegna" il codice (trasmettitore mittente) (a) direttamente accanto al trasmettitore che deve "imparare" il codice (trasmettitore ricevente) (b).
2. Premere e tenere premuto il tasto scelto del trasmettitore istruttore. Il LED del trasmettitore istruttore si accende e rimarrà acceso.
3. Premere subito dopo il tasto prescelto del trasmettitore allievo e tenerlo premuto: il LED del trasmettitore allievo lampeggia lentamente per 4 secondi, poi comincia a lampeggiare più velocemente ad operazione di apprendimento avvenuta con esito positivo.
4. Rilasciare i tasti del trasmettitore istruttore e del trasmettitore allievo.

Eseguire una prova di funzionamento! In caso di funzionamento errato ripetere i passi 1 - 4.

ATTENZIONE!
Può succedere che, azionando il trasmettitore istruttore durante il processo di apprendimento, il portone si metta in moto, se nelle sue vicinanze si trova un ricevitore con relativa programmazione!

Nota:
Se si rilascia il tasto del trasmettitore allievo mentre il LED lampeggia lentamente, il processo di apprendimento viene interrotto.

Dichiarazione CE del produttore

Produttore
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodotto
Telecomando per motorizzazioni di porte e accessori

Nome dell'articolo/Signa del l'articolo/Modello apparecchio/Frequenza

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Marcatura CE
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

Marcatura CE
CE 0682

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Marcatura CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

I prodotti sopra indicati, nella struttura, nel tipo e nella versione da noi messa in circolazione è conforme ai requisiti fondamentali prescritti nelle seguenti direttive. La presente dichiarazione perde validità qualora il prodotto sia stato modificato senza la nostra esplicita approvazione.

Direttive alle quali corrisponde il prodotto:
La conformità dei prodotti sopra elencati con i requisiti delle direttive ai sensi dell'art. 3 delle Direttive R & TTE 1999/5/CE è stata dimostrata attraverso l'osservanza delle seguenti norme:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, il 01.10.2002

ppa. Axel Becker
Direzione

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodoto
Telecomandos para automatismos de portão e acessórios

Designação do artigo/Identificação do artigo/Tipo do equipamento/Frequência

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Identificação CE
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

Identificação CE
CE 0682

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Identificação CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Os produtos acima designados cumprem as exigências dispostas pelas seguintes diretivas europeias no que diz respeito à concepção, ao tipo de construção e à execução. Esta declaração perde a validade, se for feita qualquer alteração no produto sem o nosso consentimento prévio.

Disposições vigentes, que são cumpridas pelo produto:
A concordância dos produtos acima referidos com as disposições da diretiva, nos termos do artigo 3 das diretivas R & TTE 1999/5/CE foi comprovada através do cumprimento das seguintes normas:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002

pp. Axel Becker
Direção

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodoto
Telecomando per motorizzazioni di porte e accessori

Nome dell'articolo/Signa del l'articolo/Modello apparecchio/Frequenza

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Marcatura CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

I prodotti sopra indicati, nella struttura, nel tipo e nella versione da noi messa in circolazione è conforme ai requisiti fondamentali prescritti nelle seguenti direttive. La presente dichiarazione perde validità qualora il prodotto sia stato modificato senza la nostra esplicita approvazione.

Direttive alle quali corrisponde il prodotto:
La conformità dei prodotti sopra elencati con i requisiti delle direttive ai sensi dell'art. 3 delle Direttive R & TTE 1999/5/CE è stata dimostrata attraverso l'osservanza delle seguenti norme:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

4. Soltar as teclas do emissor hereditário e do emissor codificado.

Realizar um ensaio de funcionalidade! Aquando de uma funcionalidade com anomalias repetir os passos 1 - 4.

ATENÇÃO!
Durante o procedimento de codificação poderá ser activado um percurso de portão aquando do accionamento do emissor hereditário, se se encontrar um receptor programado nas proximidades!

Instrução
Se, durante a intermitência lenta, se saltar a tecla do emissor codificado será interrompido o procedimento de codificação.

Declaração europeia do fabricante

Fabricante
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodoto
Telecomandos para automatismos de portão e acessórios

Designação do artigo/Identificação do artigo/Tipo do equipamento/Frequência

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Identificação CE
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

Identificação CE
CE 0682

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Identificação CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Os produtos acima designados cumprem as exigências dispostas pelas seguintes diretivas europeias no que diz respeito à concepção, ao tipo de construção e à execução. Esta declaração perde a validade, se for feita qualquer alteração no produto sem o nosso consentimento prévio.

Disposições vigentes, que são cumpridas pelo produto:
A concordância dos produtos acima referidos com as disposições da diretiva, nos termos do artigo 3 das diretivas R & TTE 1999/5/CE foi comprovada através do cumprimento das seguintes normas:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002

pp. Axel Becker
Direção

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodoto
Telecomando per motorizzazioni di porte e accessori

Nome dell'articolo/Signa del l'articolo/Modello apparecchio/Frequenza

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Marcatura CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

I prodotti sopra indicati, nella struttura, nel tipo e nella versione da noi messa in circolazione è conforme ai requisiti fondamentali prescritti nelle seguenti direttive. La presente dichiarazione perde validità qualora il prodotto sia stato modificato senza la nostra esplicita approvazione.

Direttive alle quali corrisponde il prodotto:
La conformità dei prodotti sopra elencati con i requisiti delle direttive ai sensi dell'art. 3 delle Direttive R & TTE 1999/5/CE è stata dimostrata attraverso l'osservanza delle seguenti norme:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Zdjęcie 1 Nadajniki HS, HSM i HSE

- (a) dioda LED
(b) przyciski funkcyjne
(c) pokrywa baterii
(d) bateria
(e) przycisk "reset"

Zdjęcie 2 Rozszerzenie zdalnego sterowania o kolejne nadajniki HS1, HS4, HSM4 lub HSE2
Wskazówka
Jeśli garaż nie posiada oddzielnego wejścia, to każda zmiana programowania lub jego rozszerzenie należy przeprowadzać wewnątrz garażu. Podczas programowania lub rozszerzenia zdalnego sterowania należy uważać, aby w obszarze pracy bramy nie znajdowały się żadne osoby i przedmioty.

1. Przytrzymać obok siebie nadajnik, z którego ma zostać przeniesiony i skopiowany kod (nadajnik źródłowy) (a) i nadajnik, który ma zostać zaprogramowany (nadajnik programowany) (b).
2. Naciśnięć i przytrzymać wybrany przycisk nadajnika źródłowego. Dioda LED na nadajniku źródłowym świeci się światłem ciągłym.
3. **Niezwłocznie** naciśnięć i przytrzymać wybrany przycisk nadajnika, który ma zostać zaprogramowany - LED programowanego nadajnika miga powoli przez pierwsze 4 sekundy, a następnie - po udanym zakończeniu procesu programowania - rozpoczyna szybciej migać.
4. Zwolnić przyciski nadajnika źródłowego i nadajnika programowanego.

Przeprowadzić kontrolę działania! W razie nieprawidłowego działania powtórzyć czynności 1 - 4.

UWAGA!
Podczas procesu programowania przypadkowe uruchomienie nadajnika źródłowego, może spowodować wyzolenie pracy bramy, jeżeli w pobliżu znajduje się zaprogramowany odbiornik!

Wskazówka
Jeżeli przycisk nadajnika programowanego zostanie zwolniony podczas wolnego migania diody, proces programowania zostanie przerwany.

Deklaracja producenta ze Wspólnoty Europejskiej

Producent
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Produkt
Nadajniki do napędów bram i akcesoria

Nazwa artykułu/Oznaczenie artykułu/Typ urządzenia/Czystotliwość

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Znak CE
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

Znak CE
CE 0682

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Znak CE
CE 0682





Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Ze względu na rodzaj konstrukcji oraz wersję wykonania wprowadzoną przez nas do obrotu, powyższe produkty spełniają zasadnicze wymogi zawarte w niżej wymienionych dyrektywach. Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku dokonania nie uzgodnionej z nami zmiany wyrobu.

Produkt spełnia właściwe regulacje. Zgodność wyżej wymienionych produktów z przepisami dyrektyw, zgodnie z artykułem 3 dyrektyw R & TTE 1999/5/EG, została udokumentowana zachowaniem następujących norm:

EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

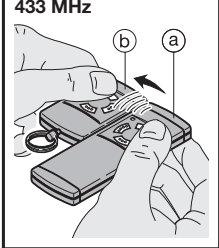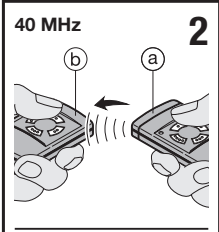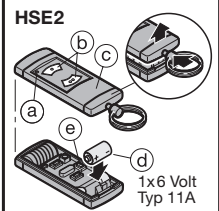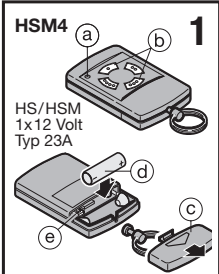

Steinhagen, 01.10.2002

ppa. Axel Becker
Dyrektor

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Prodoto
Telecomando per motorizzazioni di porte e accessori

Fontos figyelmeztetés

A kéziadók nem a gyerekek kezébe valók!

A kéziadókat csak azon személyek használhatják, akik a távirányításos kapuk működéséről oktatásban részesültek!

A kéziadót csak akkor működtesse, ha a kapura rálátása van! A kéziadó programozását mindig a garázsban, a motor közelében végezze!

A kéziadókat üzembehelyezésekor kizárólag eredeti egységeket használjon!

- A kéziadót óvja a közvetlen napfénytől!
- A kéziadót óvja a nedvséttől, és a portól.

Amennyiben a kéziadót nedvesség éri, a működésképpen zavarok léphetnek fel!


Engedélyezett hőmérséklet: -20°C-tól +60°C-ig

A helyi adottságoktól függően változhat a kéziadók hatótávolsága!

1-es ábra HS, HSM és HSE kéziadók
(a) LED-dióda
(b) kezelő gomb
(c) elemtartó fedél
(d) elem
(e) reszel-gomb


2-es ábra A távirányítás kiegészítése további HS1, HS4, HSM4 vagy HSE2 kéziadóval

Figyelem
Ha a garázsnak nincs külön bejárata, akkor a programozás módosításakor, vagy bővítésekor ügyeljen arra, hogy a tévénységet a garázsban belül végezze.

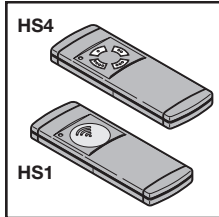

I Istruzioni per l'uso Telecomandi
P Instruções de funcionamento Telecomandos
PL Instrukcja obsługi Nadajniki
H Kezelési utasítás Kéziadókhöz
CZ Návod k obsluze Ruční vysílač

08.2006 TR20A010-A RE

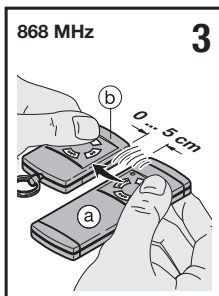

A távirányító programozásakor és bővítésekor továbbá ügyeljen arra, hogy a kapu környezeti személyek vagy tárgyak ne tartózkodjanak.

1. A kéziadót, amelynek kódját "örökíteni" kell (alap kéziadó) (a) és a kéziadót, amelynek a kódot tanulni kell (tanuló adó) (b), direkt egymás mellé kell tartani.
2. Az örökítendő adó kívánt gombját meg kell nyomni, és nyomva kell tartani. Az örökítő kéziadó LED-je folyamatosan világít.
3. **Rögtön ezután** a tanuló kéziadó tanítandó gombját meg kell nyomni, és nyomva kell tartani – a tanuló kéziadó LED-je először 4 másodpercig lassan, majd sikeres tanulás esetén gyorsabban kezd villogni.
4. Mindkét kéziadó gombját engedje el.

Végezzen próbaműködtetést! Hiba esetén ismételje meg az 1-4 lépéseket.

FIGYELEM!
A tanulási ciklus alatt előfordulhat Hogy az örökítendő kéziadó működtetésékor Kapumozgást idéz elő, amennyiben egy arra a jelre tanított vevő van a közelben!

Figyelem
Ha a lassú villogás alatt az örökítendő kéziadó nyomógombját elengedi, a tanítás folyamata megszakad.

EG-Gyártói nyilatkozat

Gyártó
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Termék
Kéziadó kapumozgatókhoz és kiegészítő

Megnevezés/Típusjel/Típus/Frekvencia

HS1	HS1-868	HS1/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS1/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868</		

РУССКИЙ

Важные замечания

Не позволяйте детям пользоваться радиостанциями!

Радиостанции ручного управления должны использоваться исключительно лицами, знакомыми с режимом работы ворот дистанционного управления! При эксплуатации радиостанции ручного управления ворота должны постоянно оставаться в поле зрения пользователя! Программирование дистанционного управления следует осуществлять только в гараже, в непосредственной близости от привода! При вводе дистанционного управления в эксплуатацию необходимо использовать только оригинальные запасные части!

- Не допускайте попадания на радиостанцию прямых солнечных лучей!
- Предохраняйте радиостанции от попадания на них влаги и пыли.

Несоблюдение данных требований может привести к попаданию влаги в устройство, что станет причиной сбоев в его работе!

Допустимая температура окружающей среды: От -20°C до +60°C

Местные условия могут отразиться на радиусе действия дистанционного управления!

Рисунок 1
Радиостанции ручного управления HS, HSM и HSE

(A) Светодиод,
(B) Клавиши управления;
(C) Крышка гнезда для размещения батарей;
(D) Батарея;
(E) Клавиша сброса;

Рисунок 2
Расширение дистанционного управления за счет использования дополнительных радиостанций ручного управления HS1, HS4, HSM4 или HSE2

Примечание
В случае отсутствия отдельного доступа в гараж любое изменение или расширение программы следует осуществлять внутри гаража. В процессе программирования и расширения дистанционного управления необходимо следить за тем, чтобы в диапазоне перемещения ворот не находились люди или предметы.

- Передатчик «наследующий» код (A) и передатчик в который задается код (программируемый передатчик) (D), следует удерживать в непосредственной близости друг от друга.
- Нажать на нужную клавишу передатчика, следующего кода, и удерживать ее в нажатом состоянии. Светодиод передатчика наследующего кода будет гореть постоянно.
- Сразу же после этого** нажать на подключающую программированию клавишу программируемого передатчика, и удерживать ее в нажатом состоянии. Светодиод программируемого передатчика будет сначала медленно мигать на протяжении 4 секунд, а после удачного выполнения процесса программирования начнет мигать быстрее.
- Отпустить клавишу, следующего кода передатчика и клавишу программируемого передатчика.

Выполнить эксплуатационную проверку! В случае сбоя следует повторить действия под пунктами 1-4.

Внимание!
В случае наличия в непосредственной близости запрограммированного на данный процесс приемника, в процессе программирования при приведении в действие наследующего код передатчика может произойти перемещение ворот!

Примечание

Если при медленном мигании светодиода отпустить клавишу программируемого передатчика, процесс программирования прервется.

Заявление производителя о соответствии директивам ЕС

Производитель

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Издение

Радиостанция ручного управления для приводов гаражных ворот и вспомогательное оборудование.

Обозначение изделия/Маркировка изделия/Тип устройства/Частота

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Маркировка соответствия европейским стандартам (CE)
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	SS21-H20	40,685 MHz

Маркировка соответствия европейским стандартам (CE)
CE 0682 ◊

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz


Маркировка соответствия европейским стандартам (CE)
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Проектирование и конструктивное исполнение вышеперечисленных изделий, выпускаемых нашей компанией, соответствуют специализированным требованиям, предъявляемым в приводимых далее директивах. В случае внесения в изделие не оговоренных с нами изменений, данное заявление теряет свою силу.

Специальные положения, которым соответствуют данные изделия.
Согласно статье 3 Директив R & TTE 1999/5 ЕС соответствие вышеперечисленных изделий соответствующим директивам, было обеспечено выполнением следующих норм:
EN 60950-2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Штайнхаген, 01.10.2002

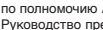

по полномочию Axel Becker
Руководство предприятием

СЛОВЕНСКО

Pomembna opozorila

Ročni oddajniki ne smejo v otroške roke!
Ročne oddajnike smejo uporabljati samo osebe, ki so pooblene o načinu delovanja daljinsko vodenih vrat in opremo. Svetодиод передатчика наследующего кода будет гореть постоянно. **Сразу же после этого** нажать на подключающую программированию клавишу программируемого передатчика, и удерживать ее в нажатом состоянии. Светодиод программируемого передатчика будет сначала медленно мигать на протяжении 4 секунд, а после удачного выполнения процесса программирования начнет мигать быстрее.

- Ročni oddajniki ne smejo biti izpostavljeni direktnim sončnim žarkom!
- Ročni oddajniki ne smejo biti izpostavljeni vlagi in prahu.

V primeru neupoštevanja tega opozorila lahko pride do motenj v delovanju!

Dovoljena temperatura okolja: -20C do +60C

Lokalne okoliščine lahko vplivajo na doseg daljinskega krmiljenja!

Slika 1
Ročni oddajniki HS, HSM in HSE

(A) dioda LED
(B) tipke upravljanja
(C) pokrov predala za baterijo
(D) baterija
(E) tipka za resetiranje

Slika 2
Razširitev daljinskega krmiljenja z drugimi ročnimi oddajniki HS1, HS4, HSM4 ali HSE2

Opozorilo

Če garaža nima dodatnega vhoda, je potrebno vsako spremembo ali razširitev programiranja izvesti v garaži! Pri programiranju in razširitvi daljinskega krmiljenja je treba paziti, da se v obevo območju gibanja vrat ne nahajajo osebe in predmeti.

- Oddajnik, ki naj "prenese" kodo (oddajnika za prenos kode) (a) in oddajnik, ki naj kodo sprejme (oddajnika za sprejem kode) (b), morate pridržati neposredno drug poleg drugega.
- Pritisnite Зелено tipko oddajnika za prenos kode in jo zadrite. Dioda LED oddajnika za prenos kode neprekinjeno svetli.
- Takoj** nato pritisnite Зелено tipko oddajnika za sprejem kode in jo zadrite – dioda LED oddajnika za sprejem kode utri-pa najprej 4 sekunde počasi in prične po uspešnem postopku programiranja utripati hitreje.
- Spustite tipko oddajnika za prenos kode in oddajnika za sprejem kode.

Nato morate izvesti preizkus delovanja!
V primeru napake v delovanju, morate ponoviti korake od 1 do 4.

POZOR!
V času programiranja se lahko v primeru aktiviranja oddajnika za prenos kode sproži pomik vrat, če se nahaja v bližini ustrezno programirani sprejemnik!

Opozorilo
Če v času počasnega utripanja spustite tipko oddajnika za sprejem kode, se postopek programiranja prekine.

EG-Izjava proizvajalca

Proizvajalec
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Izdelek
Ročni oddajnik za pogone garažnih vrat in opremo

Oznaka izdelka/Označevanje izdelka/ Tip naprave/Frekvenca

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	SS21-H20	40,685 MHz

CE-oznăčitev
CE 0682 ◊


HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Zgoraj navedeni izdelki s svojo zasnovo, konstrukcijo in končno izvedbo v naši tržni obliki ustrezajo zadevnim osnovnim zahtevam v nadaljevanju navedenih smernic. V primeru spreminjanja izdelka, ki ni v skladu z našo zasnovo, ta izjava ni veljavna.

Zadevna določila, katerim izdelek ustreza
Skladnost zgoraj navedenih izdelkov s predpisi smernic, skladno s členom 3, Smernice R & TTE 1999/5/EG, se potrjuje ob upoštevanju naslednjih standardov:
EN 60950-2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, dne 01.10.2002



ppa. Axel Becker
Vodstvo podjetja

NORSK

Viktige merknader

Håndsenderen er ikke et leketøy for barn!

Håndsenderen skal kun brukes av personer som har satt seg inn i bruken

av det fjerntrytte portanlegget. Du må ha synskontakt med porten for å kunne betjene håndsenderen! Programmering av fjernkontrollen skal alltid foretas innenfor driftskontrollen inne i garasjen! Bruk kun originaldelar når fjernkontrollen tas i bruk!

- Håndsenderne må beskyttes mot direkte sollys!
- Håndsenderne må beskyttes mot fuktighet og støv!

Hvis dette ikke overholdes, kan fukt som trenger inn, påvirke funksjonen!

Tillatt omgivelsestemperatur: -20°C bis +60°C

De lokale forholdene kan ha innflytelse på rekkevidden til fjernkontrollen!

Bilde 1
Håndsender HS, HSM og HSE

(A) Lysdiode
(B) Betjningsstaster
(C) Batteriromdeksel
(D) Batteri
(E) Reset-tast

Bilde 2
Utbygging av trådløs styring med flere håndsendere av type HS1, HS4, HSM4 eller HSE2

Merknad
Finnes det ingen separat inngang til garasjen, skal alle endringer eller utvidelser av programmeringen utføres inne i garasjen. Ved programmering og utvidelse av fjernkontrollen må du passe på at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde.

- Senderen som skal "arve" koden ("arvsenderen") (a) og senderen som skal lære koden ("læresender") (b), skal holdes like ved siden av hverandre.
- Trykk på ønsket tast på arvsenderen og hold nede. Arvsenderens lysdiode lyser nå konstant.
- Trykk **deretter straks** ned lasten på læresenderen som skal programmeres, og hold denne inne – lysdioden på læresenderen blinker først langsomt i 4 sekunder og begynner deretter å blinke raskere når programmeringen er fullført.
- Slipp tastene til arvsenderen og læresenderen.

Utfør en funksjonstest! Gjentatt trinnene 1-4 ved en feilfunksjon.

NB!
Hvis det befinner seg en programmert mottaker i nærheten, kan en portkjøring utløses ved aktivering av arvsenderen under programmeringen.

Merknad
Når tasten til læresenderen slippes opp mens lysdioden blinker langsomt, avbrytes programmeringen.

EU-producenterklæring

Produsent:
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Produkt
Håndsender for portåpnere og tilbehør

Artikkelbetegnelse/Artikkelmerking/ Apparattype/Frekvens

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE-merking
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	SS21-H20	40,685 MHz

CE-merking
CE 0682 ◊

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Produktene som er beskrevet ovenfor, og som er satt i omlop av oss, samsvarer med de relevante krav som omfattes i direktivene nedenfor med hensyn til prinsipp og konstruksjonsmåte. Denne erklæringen er ikke gyldig dersom det foretas endringer av

HSM4

(a)
(b)
HS/HSM
1x12 Volt
Typ 23A

(d)
(e)

HSE2

(b)
(c)
(a)
(e)
1x6 Volt
Typ 11A

40 MHz

(b)
(a)

433 MHz

(b)
(a)

produktet som ikke er godkjent av oss.

Relevante bestemmelser som gjelder for produktet:

De ovennevnte produktene samsvar med bestemmelsene i direktivene iht. artikkel 3 I R & TTE-direktiv 1999/5/EF er dokumentert ved at følgende standarder er oppfylt:
NS EN 60950-2000
NS EN 301 489-1
NS EN 301 489-3
NS EN 300 220-1
NS EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002

ppa. Axel Becker
Ansvarlig for selskapet

SVENSKA

Viktiga anmärkningar

Handsändaren är ingen leksak!

Handsändaren får endast användas av personer som instruerats om hur portautomatiken fungerar! Manövrering med handsändare får endast ske då man har uppsikt över porten! Programmering av portautomatiken skall alltid göras i garaget i direkt anslutning till maskineriet! Använd endast originaldelar vid fjärrstyrning!

- Handsändaren bör skyddas från direkt sol!
- Handsändaren bör skyddas från fukt och damm.

I annat fall föreligger risk för funktionsstörningar!

Tillåten temperatur: -20°C till +60°C

Terrängen kan påverka fjärrstyrningens räckvidd!

Bild 1
Handsändaren HS, HSM och HSE

(A) LED
(B) Manöverknappar
(C) Batterilock
(D) Batteri
(E) Reset-knapp

HS4

HS1

(RUS)
Инструкция по эксплуатации
Ручная радиостанция

(SLO)
Navodilo za uporabo
Ročni oddajniki

(N)
Bruksanvisning
Håndsender

(S)
Användningsanvisning
Handsändare

(FIN)
Käyttöohje
Käsilähtetin

08.2006 TR20A010-A RE

868 MHz

(b)
(a)
0-1-5 cm

688 MHz

(b)
(a)
GSM 900 **868 MHz**

Bild 2
Komplettering av fjärrstyrning med andra handsändare, HS1, HS4, HSM4 eller HSE2.

Ann.:
Om det inte finns någon separat in-/utgång till garaget, bör varje ändring och tillägg i programmeringen göras inifrån garaget. Vid programmering och tillägg av fjärrstyrning är det viktigt att se till att inga personer eller föremål finns i portens rörelseområde.

- Sändaren som skall "läsa in" koden (inläsningssändare) (a), skall hållas intill sändaren som skall skicka koden (utläsningssändare) (b).
- Tryck in önskad knapp på utläsningssändaren och håll den intryckt. Utläsningssändans LED -indikator lyser nu kontinuerligt.
- Tryck därefter **omedelbart** in den knapp på inläsningssändaren som skall programmeras och håll den intryckt. LED-indikatorn på inläsningssändaren blinkar nu långsamt i 4 sekunder, därefter snabbare, för att indikera att koden skickats.
- Slapp knapparna på inläsningss- och utläsningssändaren.

Gör en funktionskontroll! Upprepa steg 1-4 vid ev. fel.

OBS!

Under programmering kan en portförelse utlösas vid aktivering av utläsningssändaren, om en tillhörande programmerad mottagare finns i närheten!

Ann.:
Knappen på inläsningssändaren får inte släppas när LED-indikatorn blin- kar långsamt – i sådana fall avbryts programmeringen.

EG-tillverkarförsäkran

Tillverkare
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Produkt
Handsändare för garageport- maskinerier och tillbehör

Artikel-beteckning/Artikel-num- mer/ Produkttyp/Frekvens

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE-märkning
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	SS21-H20	40,685 MHz

CE-märkning
CE 0682 ◊

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

CE-märkning
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

I det av oss tillhandahållna utförandet uppfyller ovanstående produkt alla relevanta och grundläggande funktions- och konstruktionsmässiga krav enligt nedan angivna normer. Detta intyg gäller dock endast under förutsättning att produkten inte modifieras på ett av oss icke godkänt sätt.

Gällande bestämmelser som produkter uppfyller

Ovanstående produkt uppfyller bestämmelserna enligt artikel 3 (R & TTE) i EU-direktivet 1999/5/EG i och med att den uppfyller följande nummer:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 1 oktober, 2002



ppa. Axel Becker
företagsledningen

SUOMI

Tärkeää tietää

Käsilähettimet eivät saa joutua lasten käsiin!

Käsilähettimiä saavat käyttää vain henkilöt jotka tuntevat kauko-ohjattun oviliikkeen toimintatavan! Käsilähettimen käyttöön tulee tapahtua näköyhteydessä oveen! Kauko-ohjauksen ohjelmointi on tehtävä aina autotallissa, ovikoniston läheisyydessä! Kauko-ohjauksen käyttöönottoon saa käyttää vain alkuperäisasiaa!

- Suojaa käsilähettimet suoralta auringonpaistelta!
- Suojaa käsilähettimet kosteudelta ja pölyltä!

Ellei tätä ohjetta oteta huomioon, laitteiden säätö on tulkittava oikeus voi voittoaa sen toimintaa!

Luvallinen ympäristön lämpötilä: -20°C ... +60°C

Käyttöpaikalla valitsevat olosuhteet voivat vaikuttaa kaukoohjauksen kantoalueeseen!

LATVIEŠU VALODA

Svarīgi norādījumi

Sargāt pultis no bērniem!

Pultis drīkst lietot personas, kuras ir iepazīstinātas ar tālvadības vārtu iekārtas darbību.
Lietojiet tālvadības pultis, vizuāli kontrolējot vārtus!
Vienmēr programējiet tālvadības ierīces atrodoties garāžā piedziņas mehānisma tuvumā!
Tālvadības pulci ekspluatēšanai izmantojiet tikai oriģinālās detaļās!

- Sargājiet tālvadības pultis no tiešu saules staru iedarbības!
- Sargājiet tālvadības pultis no mitruma un putekļiem.

Ja šie norādījumi netiek ievēroti un ierīce iekļūst mitrumā, var rasties darbības traucējumi!

Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra: -20°C līdz +60°C

Vides apstākļi var ietekmēt tālvadības pultis darbības diapazonu!

- 1. attēls**
Tālvadības pulci HS, HSM un HSE
 (a) gaismas diode
 (b) vadības taustiņš
 (c) baterijas nodalījuma vāciņš
 (d) baterija
 (e) atiestatīšanas taustiņš

- 2. attēls**
Tālvadības pulci papildināšana ar papildu tālvadības pulci HS1, HS4, HSM4 vai HSE2

Norādījumi

Ja garāžā nav atsevišķas ieejas, tad katru jaunu programmas iestatījumu veiciet vai mainiet to atrodoties garāžā! Programmējot un papildinot tālvadības iestatījumus pievērsiet uzmanību tam, lai vārtu vērsšanās trajektorijā neatrastos ne cilvēki, ne priekšmeti.

- Raidītājs, kuram kods „jānodod” (atmiņas signāla raidītājs) (a) un raidītājs, kuram kods jāieprogrammē (ieprogrammējama raidītājs) (b), jātur viens otram blakus.
- Nospiediet atmiņas signāla raidītāja taustiņu un turiet. Pulci gaismas diode deg bez pārtraukuma.
- Uzreiz pēc tam** nospiediet ieprogrammējama pulci vēlamo taustiņu un turiet to nospiežot – ieprogrammējama pulci gaismas diode visspīdīs 4 sekundes mirgos lēnām un ja ieprogrammēšana notiks veiksmīgi, tā sāks mirgot ātri.
- Atļaidiet atmiņas raidītāja un ieprogrammējama raidītāja taustiņus.

Veiciet funkcijas pārbaudi! Darbības traucējumu gadījumā atkārtojiet 1. – 4. darbību.

UZMANĪBU!

Programēšanas laikā, nospiežot kādu ieprogrammējamā pulci taustiņu, ir iespējams iedarbināt vārtus, ja tuvumā atrodas kāds uz šādu funkciju ieprogrammēts uztvērējs!

Norādījumi

Ja lēnas mirgošanas laikā iestatījumu raidītāja taustiņš tiek atlaists, iestatījumu process tiek pārtraukts.

ES ražotāja deklarācija

Ražotājs

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Ražojums
Vārtu piedziņas mehānismu tālvadības pulci un piederumi

Ražojuma kods/Ražojuma marķējums/ Ierīces tips/ Frekvence

HS1	HS1-868	HS/MS4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/MS4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/MS4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE - marķējums
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

CE - marķējums
CE 0682 0

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

CE - marķējums
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Iepriekš minētā ražojuma koncepcija un tā uzbūve atbilst mūsu izplatītajam un atbilst pamatprasībām, kas norādītas attiecīgajās direktīvās. Ja tiek veiktas ar ražotāju nesaskaņotas izmaiņas, ražotāja deklarācija vairs nav spēkā.

Prasības, kurām atbilst ražojums:

Iepriekš minēto ražojumu atbilstība R&TTE Direktīvu 1999/5/EK 3. pantam tiek pamatota ievērojot šādas normas:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Šteinhāgenē, 2002. g. 1. oktobrī

ppa. Axel Becker
Uzņēmuma vadītājs

HRVATSKI

Važne napomene

Daljijskim upravljači nisu dječje igračke!

Daljijskim upravljača mogu se koristiti koje su upućene u rad sustava vrata na daljijsko upravljanje!
Daljijskim se koristite isključivo Kad se nalazite u vidnom polju vrata! Programiranje daljijskog upravljanja vrši se uvijek u garaži u blizini motor!
Za pokretanje daljijskog upravljanja koristite isključivo originalne dijelove!

- Daljijske upravljače treba štiti od izravne sunčeve svjetlosti!
- Daljijske upravljače treba štiti od vlage i prašine.

Ukoliko se ne pridržavate uputa i vlaga prodre u daljijski to može dovesti do poremećaja u radu!

Dozvoljena temperatura okoline: -20 °C do +60 °C

Lokalni uvjeti mogu utjecati na domet daljijskog upravljača!

Slika 1

- Daljijski upravljač HS, HSM i HSE**
- LED
 - tipke za rukovanje
 - poklopac prostora za bateriju
 - baterija
 - tipka za resetiranje

Slika 2

Proširenje daljijskog upravljanja sa upravljača HS1, HS4, HSM4 ili HSE2

Napomena


Ukoliko ne postoji zasebni prilaz garaži svaka promjena ili proširenje programiranja provodi se unutar same garaže. Prilikom programiranja ili proširenja daljijskog upravljanja trebate paziti na to da se u području kretanja vrata ne nalaze ljudi ili predmeti.

- Odašiljač koji „daje“ (a) i odašiljač koji „prima“ kod (b), postavite neposredno jednog uz drugi.
- Pritisnuti dotičnu tipku na odašiljaču koji daje kod i tako ju držati. LED svjetlo na daljijskom koji daje kod sada kontinuirano svijetli.
- Odmah zatim** pritisnuti tipku koju želite snimiti na daljijskom koji prima kod te tipku držati pritisnutom – LED svjetlo na daljijskom koji prima kod prvih 4 sekunde lagano treperi a kad je učitanje uspješno završeno počne brzo treptati.
- Pustiti tipke na oba daljijska upravljača.


Provesti probni rad!
Ukoliko rad nije odgovarajući ponoviti korake od 1 do 4.

PAŽNJA!

Tokom učitanja podataka možete pokrenuti vrata pritiskom na neku od tipki upravljača koji daje kod, a ako se u blizini nalazi prijemnik koji je tako programiran!

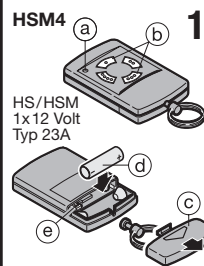


HSM4
HS/HSM
1x12 Volt
Typ 23A

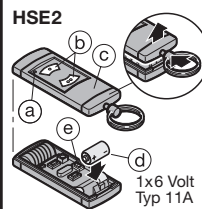

HSE2


1x6 Volt
Typ 11A

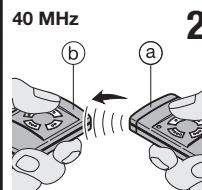

40 MHz




433 MHz

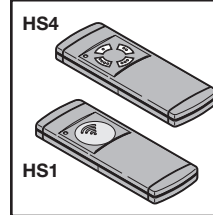

LV Eksploataācijas instrukcija

Tālvadības pulci
Uputa za rukovanje
Daljijski upravljač
Uputstvo za rukovanje
Daljijski upravljač

08.2006 TR20A010-A RE

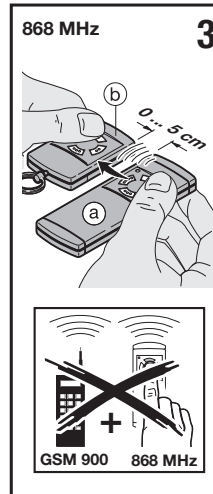

Steinhagen, dana 01.10.2002

ppa. Axel Becker

SRPSKI

Važne napomene

Daljijski upravljač ne sme da dospje u dječje ruke!

Daljijski upravljač smeju koristiti samo osobe koje su upućene u način rada vrata na daljijsko upravljanje!
Daljijski upravljač smete koristiti isključivo ako se vrata nalaze u Vašem vidnom polju!
Daljijski upravljač treba programirati isključivo u garaži, u blizini pogonskog uređaja!
Prilikom stavljanja daljijskog upravljanja u pogon smeju se koristiti isključivo originalni delovi!

- Uređaje treba zaštititi od direktne izloženosti suncu!
- Daljijski upravljač treba zaštititi od vlage i prašine.

Ukoliko se ne pridržavate ovih uputstava može vlaga prodreti u uređaj i pokvariti ga!

Dozvoljena okolna temperatura: -20 °C do +60 °C

Okolnosti na mestu ugradnje mogu uticati na domet daljijskog upravljača!

- Slika 1**
Daljijski upravljači HS, HSM i HSE
- LED – svetleća dioda
 - komandna dugmeta
 - poklopac kućišta za bateriju
 - baterija
 - dugme za resetiranje

Slika 2
Dodavanje novih daljijskih upravljača HS1, HS4, HSM4 ili HSE2

Upozorenje
Ukoliko postoji samo jedan ulaz u garažu, neophodno je sve promene ili dodatna programiranja provoditi iz garaže!

Prilikom programiranja ili proširenja funkcija daljijskog upravljanja treba obratiti pažnju da se u neposrednoj blizini vrata ne nalaze osobe ili predmeti.

- Odašiljač sa koga se kod prenosi (a) (izvorni odašiljač) treba držati pored odašiljača na koji se kod prenosi (b) (ciljni odašiljač).
- Pritisnite željeno dugme na izvornom odašiljaču i držite ga pritisnutim. Sada svetleća dioda (LED) izvornog odašiljača stalno sveti.
- Odmah zatim pritisnite i držite pritisnutim željeno dugme na ciljnom odašiljaču. Svetleća dioda (LED) ciljnog odašiljača prvo lagano zatreperi 4 sekunde, a ako je postupak uspješno proveden onda zatreperi brže.
- Otpusite dugmeta izvornog i ciljnog odašiljača.

Proverite da li sve ispravno funkcionise!
Ukoliko nešto nije u redu, treba ponoviti postupak prema tačkama 1 - 4.

PAŽNJA!

Tokom inicijalnog programiranja mogu se dodrom daljijskog upravljača sa koga se kod prenosi aktivirati vrata ukoliko se u blizini nalazi prijemnik programiran za to!

Upozorenje

Inicijalno programiranje se prekida ako se tokom laganog treperenja otpusti dugme ciljnog odašiljača.

Izjava proizvođača u skladu sa normama EZ-a

Proizvođač

Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Proizvod

Daljijski upravljač za motore za garažna vrata sa priborom

Naziv proizvođača/oznaka proizvođača/tip uređaja/frekvencija

HS1	HS1-868	HS/MS4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/MS4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/MS4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

oznaka CE
CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S521-H20	40,685 MHz

oznaka CE
CE 0682 0

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433	S385	433,92 MHz

oznaka CE
CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Na osnovu nacrti i konstrukcije, te u verziji koju mi plasiramo na tržištu odgovarajući navedeni proizvod odgovarajući temeljnim zahtevima iz propisa navedenih u nastavku teksta. Ova izjava gubi na važnosti ukoliko se na proizvodvu provedu izmene bez našeg odobrenja.

Proizvod je uskladen sa sledećim propisima

Uskladenost gore navedenih proizvoda sa propisima prema članu 3 smernice R & TTE (Radio & Telecommunication Terminal Equipment, Evropski standard za krajnje uređaje u telefonskim i radijskim mrežama; prim. prev.) 1995/EG dokumentovana je pridržavanjem sledećih normi:
EN 60950:2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002. godine

Axel Becker
uprava preduzeća

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σημαντικές οδηγίες

Οι πομποί χειρός δεν πρέπει να φτάνουν στα χέρια των παιδιών!

Οι πομποί χειρός δεν πρέπει να φτάνουν στα χέρια των παιδιών! Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειρισμού του συστήματος πόρτας! Η χρήση του πομπού χειρός θα πρέπει γενικά να γίνεται έχοντας οπτική επαφή με την πόρτα! Ο προγραμματισμός του τηλεχειριστήριου πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται εντός του γκαράζ, δίπλα στο μηχανισμό κίνησης! Για την έναρξη λειτουργίας του τηλεχειρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα!

- Οι πομποί χειρός πρέπει να προστασσονται από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία!
- Οι πομποί χειρός πρέπει να προστασσονται από την υγρασία και τη σκόνη.

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία, αφού είναι πιθανό να εισχωρήσει υγρασία στο μηχανήμα!

Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20°C έως +60°C

Οι τοπικές συνθήκες ενδεχομένως να επηρεάζουν την εμβέλεια του τηλεχειρισμού!

Εικόνα 1 Πομποί χειρός HS, HSM και HSE

- ⓐ Λυχνία
- ⓑ Πληκτρο χειρισμού
- ⓒ Καπάκι μπαταριοθήκης
- ⓓ Μπαταρία
- ⓔ Πληκτρο επαναφοράς

Εικόνα 2 Επέκταση του τηλεχειρισμού με τους πρόσθετους πομπούς χειρός HS1, HS4, HSM4 ή HSE2

Υπόδειξη
Αν δεν υπάρχει ερχωριστή είσοδος για το γκαράζ, κάθε αλλαγή ή επέκταση προγραμματισμών θα πρέπει να γίνεται μέσα στο γκαράζ. Κατά τον προγραμματισμό και την επέκταση του τηλεχειρισμού θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην υπάρχουν άτομα και αντικείμενα στην περιοχή κίνησης της πόρτας.

- Κρατήστε τον πομπό ο οποίος θα "μεταβίβασει" τον κωδικό (μεταδότης) ⓐ και τον πομπό ο οποίος θα "λάβει" τον κωδικό (πομπός-μαθητής) ⓑ κοντά τον ένα στον άλλο χωρίς παρεμβολές μεταξύ τους.
- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο του πομπού-μεταδότη και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία του πομπού-μεταδότη ανάβει πλέον διαρκώς.
- Αμέσως μετά** πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του πομπού-μαθητή που επιθυμείτε να αποημιμονωθεί – η ενδεικτική λυχνία του πομπού-μαθητή διακόπτεται αναβοσβήνει αρχικά αργά για 4 δευτερόλεπτα και αρχίζει να αναβοσβήνει γρηγορότερα αν η διαδικασία ρύθμισης στεφθεί με επιτυχία.
- Αφήστε ελεύθερα τα πλήκτρα του πομπού-μεταδότη και του πομπού-μαθητή.

Προβείτε σε έναν έλεγχο λειτουργίας! Σε περίπτωση ενός σφάλματος κατά τη λειτουργία επαναλάβετε τα βήματα 1 - 4.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης είναι δυνατό κατά τη χρήση του πομπού-μεταδότη να ενεργοποιηθεί μια κίνηση της πόρτας, αν ανιχνεύεται σε κοντινή απόσταση ένας δέκτης προγραμματισμένος να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση!

Υπόδειξη
Αν κατά το χρονικό διάστημα που η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά αφήσετε ελεύθερα τα πλήκτρα του πομπού-μαθητή, θα διακοπεί η διαδικασία ρύθμισης.

Δήλωση κατασκευαστή E.K.

Κατασκευαστής
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Προϊόν
Πομπός χειρός για μηχανισμούς πόρτας και πρόσθετο εξοπλισμό

Όνομασία είδους/Κωδικός είδους/ Τύπος συσκευής/Συχνότητα

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

Σημα CE

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S821-H20	40,685 MHz

Σημα CE

CE 0682 ⓐ

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433 <th>S361</th> <th>433,92 MHz</th>	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433 <th>S385</th> <th>433,92 MHz</th>	S385	433,92 MHz

Σημα CE

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Τα ως άνω περιγραφέντα προϊόντα, ενόψει της σχεδιαστικής τους ουλήνης και της μεθόδου κατασκευής τους, στην έκδοση που θέτουμε σε κυκλοφορία, πληρούν τις σχετικές βασικές προϋποθέσεις των παρακάτω αναφερόμενων Οδηγιών. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

Σχετικές διατάξεις με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:

Η συμμόρφωση των ως άνω προϊόντων με τις προδιαγραφές των Οδηγιών σύμφωνα με το άρθρο 3 των Οδηγιών R & TTE 1999/5/E.K. αποδεικνύεται μέσω της τήρησης των εξής προτυπων:
EN 60950-2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, την 01.10.2002



a.a. Axel Becker
Διευθύνων σύμβουλος

ROMÂNĂ

Indicații importante

Telecomenzile nu pot fi lăsate la îndemâna copiilor!

Telecomenzile nu pot fi utilizate decât de către persoane instruite în modul de funcționare al instalațiilor de poartă telecomandate. Utilizarea telecomenzii trebuie să se efectueze în câmpul vizual al porții! Programarea telecomenzii trebuie efectuată în câmpul garajului, în apropierea acțiunii! Pentru punerea în funcțiune a telecomenzii trebuie utilizate exclusiv piese originale!

- Telecomenzile trebuie ferite de razele directe ale soarelui!
- Telecomenzile trebuie ferite de umiditate cu pra!

În caz de nerespectarea acestora, funcționarea poate fi afectată!

Temperatura admisă a mediului ambient: -20°C până la +60°C





Particularitățile locale pot influența raza de acțiune a telecomenzii!

Figura 1 Telecomenzile HS, HSM și HSE

- ⓐ LED
- ⓑ Taste de comandă
- ⓒ Caracul compartimentului pentru baterie
- ⓓ Baterie
- ⓔ Tasta de resetare

Figura 2 Extinderea telecomenzii cu alte receptoare portabile HS1, HS4, HSM4 sau HSE2

Indicație
Dacă nu există un acces separat către garaj, orice modificare sau extindere a programărilor trebuie efectuată în interiorul garajului! La programarea și extinderea telecomenzii trebuie avut în vedere să nu se afe nici persoane sau obiecte în aria de deschidere a porții.

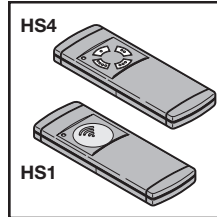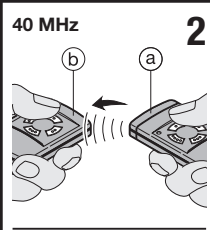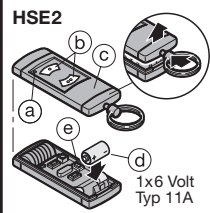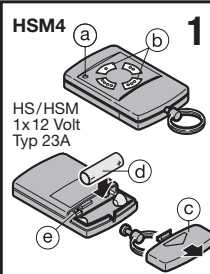


ⓐ Оδηγίες χρήσης

Πομπός χειρός
ⓐ Instrucțiuni de folosire
Telecomandă

ⓑ Инструкция за експлоатация
Ръчен предавател

08.2006 TR20A010-A RE

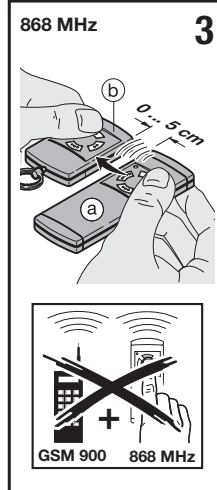

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S821-H20	40,685 MHz

Indicativ CE

CE 0682 ⓐ

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433 <th>S361</th> <th>433,92 MHz</th>	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433 <th>S385</th> <th>433,92 MHz</th>	S385	433,92 MHz

Indicativ CE

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Produsele susnumite corespund pe baza concepției și construcției lor în forma pusă de noi în circulație cerințelor de bază ale normativelor indicate mai jos. La o modificare a produsului, ce nu se discută cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Normative cărora le corespunde produsul

Concordanța produselor susnumite cu prescripțiile normelor conform articol 3 din Normativul R & TTE 1999/5/EG s-a demonstrat prin respectarea următoarelor norme:
EN 60950-2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002



ppa. Axel Becker, Director

БЪЛГАРСКИ

Важни указания

Ръчните предаватели не трябва да попадат в ръцете на деца!

Ръчните предаватели могат да се използват само от лица, които са запознати с начина на функциониране на дистанционно управляваната врата! Използването на ръчния предавател трябва да става само при визуален контакт с вратата! Програмането на дистанционното управление винаги трябва да става в гаража, в близост до задвижването!

За пускането в експлоатация на дистанционното управление трябва да се използват само оригинални резервни части!

- Ръчните предаватели трябва да се защитават от директна слънчева светлина!
- Ръчните предаватели трябва да се защитават от влага и прах.

При неспазване на тези указания, вследствие навлизане на влага, може да се наблюдават нарушения във функциите!

Допустима температура на околната среда: -20°C до +60°C

Местните особености могат да окажат влияние върху обхвата на дистанционното управление!

Фиг. 1

- Ръчен предавател HS, HSM и HSE
- ⓐ LED-индикация
 - ⓑ Клавиши
 - ⓒ Капаче на гнездото за батерията
 - ⓓ Батерия
 - ⓔ Бутон за рестартиране

Фиг. 2

Разширяване на дистанционното управление с други ръчни предаватели HS1, HS4, HSM4 или HSE2

Указание
Ако гаражът не разполага с отделен вход, всяко изменение или разширение на програмането трябва да се провежда във вътрешността на гаража. При програмането и разширяването на дистанционното управление трябва да се следи, в областта на движението на вратата да няма лица или предмети.

- Дръжте предавателя, който трябва да "прехвърли" кода (прехвърлящ предавател) ⓐ и предавателят, който трябва да наследи кода (наследяващ предавател) ⓑ, непосредствено един до друг.
- Натиснете желания клавиш на прехвърлящия предавател и го задръжте натиснат. Сега LED-индикацията на този предавател свети продължително.
- Веднага след това натиснете желания клавиш на наследяващия предавател и го задръжте натиснат – LED-индикацията на наследяващия предавател мига бавно за около 4 сек., а след това, при успешно прехвърляне, започва да мига по-бързо.
- Освободете клавишите на прехвърлящия и наследяващия предавател.

Провеďte тест за функционалност! При неправилно функциониране повторете стъпки 1 - 4.

ВНИМАНИЕ!

По време на прехвърлянето на кода, при задействането на прехвърлящия предавател, може да се предизвика задвижване на вратата, ако в близост се намира програмиран за това приемник!

Указание
Ако клавишът на наследяващия предавател бъде освободен по време на бавното мигане, процесът се прекъсва.

Декларация на производителя според изискванията на EO

Производител
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

Продукт
Ръчни предаватели за задвижване на врати и принадлежности

Наименование на артикула/ Обозначение на артикула/ Модел/Честота

HS1	HS1-868	HS/M4	868,3 MHz
HS4	HS4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSM4	HSM4-868	HS/M4	868,3 MHz
HSE2	HSE2-868	HSE2	868,3 MHz

CE-обозначения

CE 0682

HS4	HS4-40	S850	40,685 MHz
HSM4	HSM4-40	S850	40,685 MHz
HSE2	HSE2-40	S821-H20	40,685 MHz

CE-обозначения

CE 0682 ⓐ

HS4	HS4-433	S361	433,92 MHz
HSM4	HSM4-433 <th>S361</th> <th>433,92 MHz</th>	S361	433,92 MHz
HSE2	HSE2-433 <th>S385</th> <th>433,92 MHz</th>	S385	433,92 MHz

CE-обозначения

CE 0682

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Горепосочените продукти, въз основа на конструираната си замисъл и на изпълнението, пуснато от нас на пазара, отговарят на съответните основни изисквания за безопасност и хигиена в цитираните по-долу директиви. При промяна на продукта, несъгласувано с нас, настоящата декларация губи своята валидност.

Съответни разпоредби, на които отговаря продукта:

Съответствието на посочените по-горе продукти с разпоредбите на директивите съгласно чл. 3 на R & TTE-директивите 1999/5/EG беше доказано чрез спазването на следните норми:
EN 60950-2000
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3

Steinhagen, 01.10.2002 г.



По пълномощие
Аксел Бекер, управител